Mode d'emploi

Tuyau d'échappement pour cabine de pulvérisation WilTec 420

ARTICLE 34223

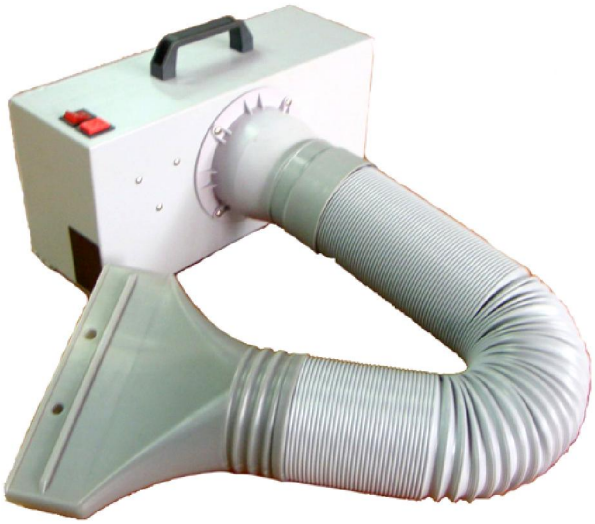

Avant la mise en service, lisez le mode d'emploi et les consignes de sécurité et veuillez les respecter.

Sous réserve de modifications techniques!
Grâce à un développement constant les illustrations, les fonctions et les données techniques peuvent différer légèrement.
Actualisation de la documentation
Veuillez nous contacter si vous avez des propositions pour une amélioration ou si vous avez constaté des irrégularités.

Tuyau de rallonge HS-E420H

Merci d'avoir opté pour l'achat de notre tuyau de rallonge HS-E420H. Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la rallonge. Vous obtiendrez alors les meilleurs résultats.

Le tuyau HS-E420H est compatible avec la cabine de pulvérisation HS-E420, et vous pourrez en les employant tous les deux, obtenir de très bons résultats de travail. Non seulement les brouillards de peinture sont filtrés mais les gaz toxiques sont conduits à l'air libre. Ce procédé rend l'air dans votre domaine de travail plus propre, plus pur et plus agréable à respirer.

1. Fonctions:

a) smart, léger, facile à monter et à démonter.

b) La longueur du tuyau peut varier de 0,7 à 1,7 m.

c) Le pot d'échappement long et plat, peut être compressé à une épaisseur de 25mm de chaque côté pour passer dans les ouvertures de portes ou de fenêtres.

2. Liste des pièces:

19. Douille en plastique	20.Douille flexible à visser	21.Collier de serrage	22. Tuyau de rallonge	23. Ouverture du pot d'échappement

3. Avis de sécurité:

***ATTENTION*:**

1. Quand vous utilisez le tuyau de rallonge, veuillez retirer une couche de filets filtres (Pièce numéro 2 de la liste, il y a 2 couches de filets filtres à l'intérieur) parce qu'on a alors seulement besoin d'une couche pour la cabine de pulvérisation HS-E420.
2. Dévisser les 4 vis de la grille de protection placée sur le derrière de la cabine de pulvérisation HS-E420. Voyez la photo numéro 1.
3. Employez les 4 vis pour fixer la douille en plastique (pièce numéro 19) sur la cabine. Voyez la photo numéro 2.
4. Vissez la douille flexible (pièce numéro 20) au tuyau de rallonge (pièce numéro 20) et relier le tuyau de rallonge à l'ouverture du pot d' échappement (pièce numéro 23). Voir photo numéro 3.
5. Mettez le collier de serrage (pièce n°21) sur la douille flexible (n° 20) et visser le tout sur la douille en plastique (pièce n° 19). Voir photo n°4.
6. Rallongez le tuyau selon la longueur désirée et faites passer le tuyau par une fenêtre ou une porte. Voir la photo n° 5.

1 2 3 4 5